


MONTAGGIO CARRELLI SU ANTA FREDDA

Montando i carrelli alzante sull'anta fredda occorre forare l'alluminio prima di stringere le viti dei carrelli seguendo la sequenza sotto riportata:

1. posizionare il carrello
2. svitare la 1^a vite, forare l'alluminio attraverso il foro del carrello $\text{Ø}4,5$ e poi avvitare la vite fino in fondo
3. seguire l'operazione 2 per tutte le viti seguendo la numerazione riportata in figura.

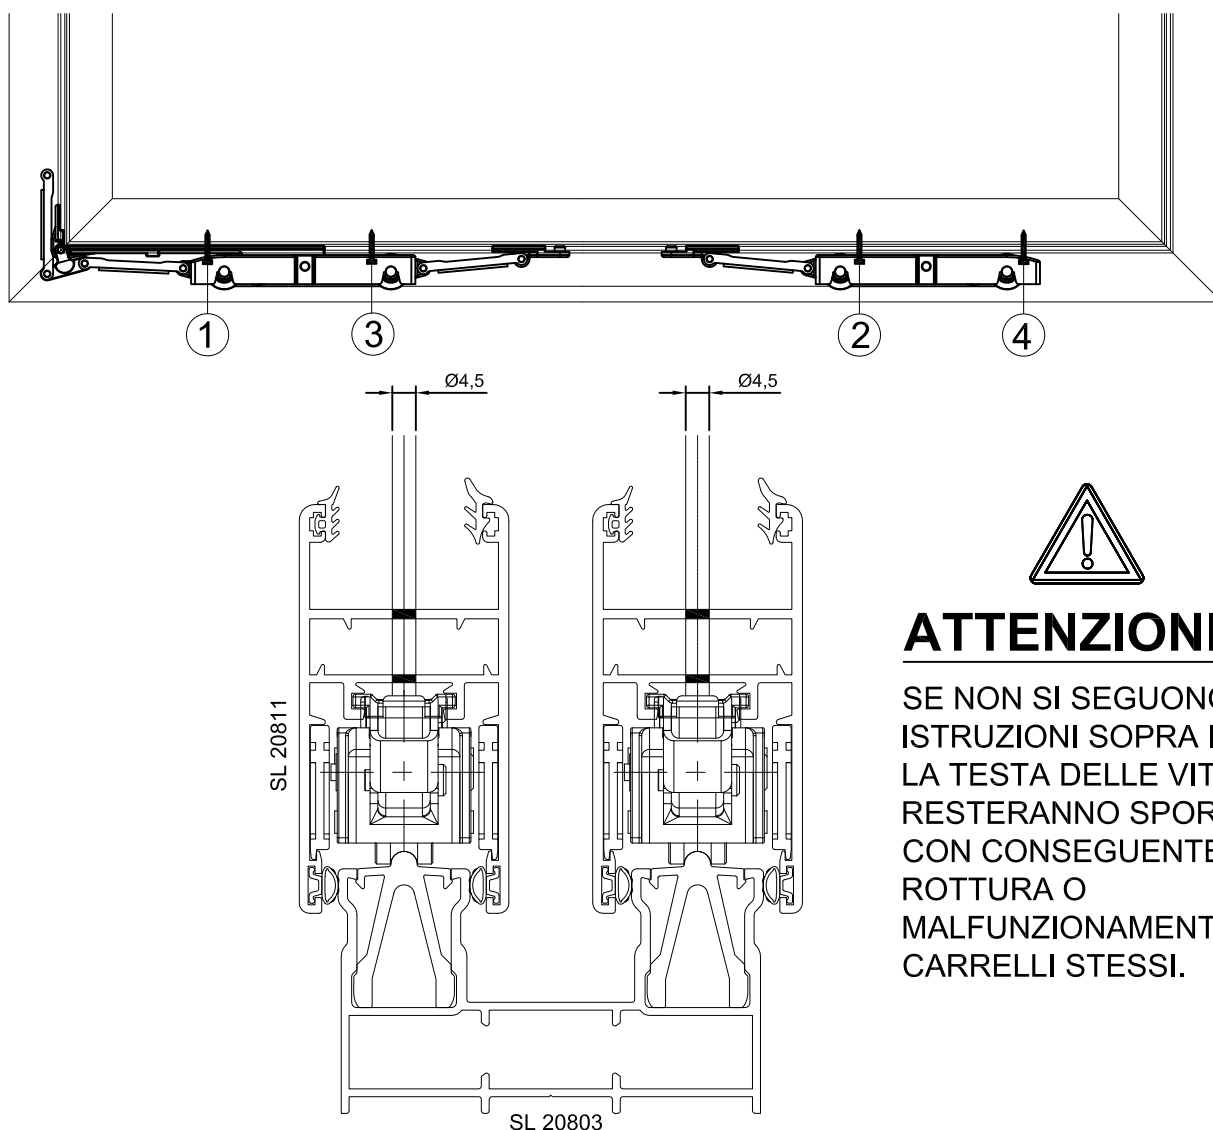

ATTENZIONE!!!

SE NON SI SEGUONO LE ISTRUZIONI SOPRA INDICATE, LA TESTA DELLE VITI RESTERANNO SPORGENTI CON CONSEGUENTE ROTTURA O MALFUNZIONAMENTO DEI CARRELLI STESSI.

Lo schema sopra riportato si riferisce al carrello ACP 8016 ma è da utilizzare anche per i carrelli ACP 8017